




Doro 5861

Suomi

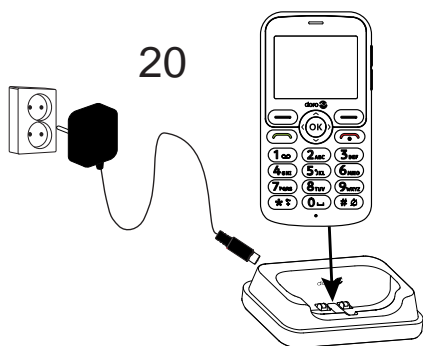

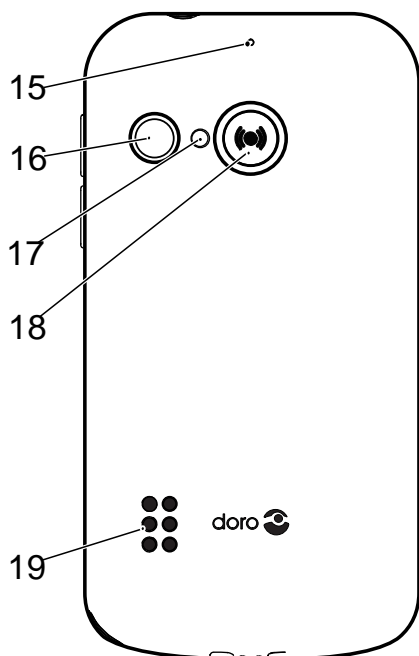

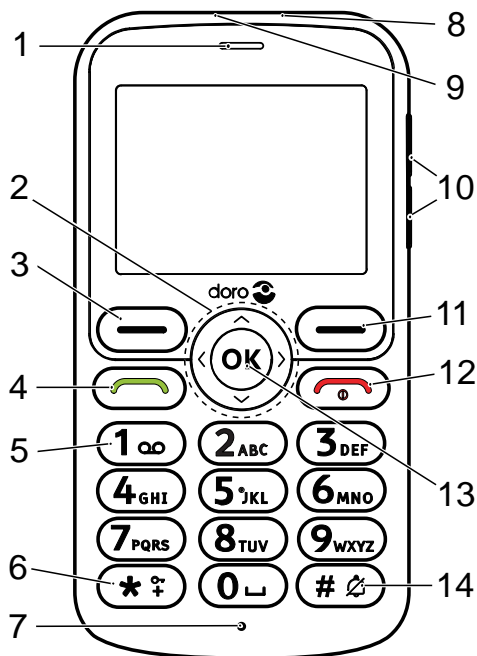

Huomaa! Kaikki kuvat eivät välttämättä esitä todellista laitetta.

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

1. Kaiutin
2. Nelisuuntainen navigointipainike
3. Vasen valintanäppäin
4. Soittonäppäin
5. Vastaaja
6. Kansainvälinen etuliite / symbolit / näppäinlukko
7. Mikrofoni
8. Laturin liitäntä
9. Kuulokemikrofoniliitäntä
10. Äänenvoimakkuusnäppäimet
11. Oikea valintanäppäin
12. Puhelun lopetus / **Virta päälle/pois**
13. **OK**-näppäin
14. Syöttötapa / Äänetön tila
15. Toinen mikrofoni
16. Kameran linssi
17. Kameran salama ja taskulamppu
18. Turvapainike
19. Kaiutin
20. Latausteline (erikseen hankittava lisävaruste)

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Aloittaminen.....	1
Uuden puhelimen ottaminen laatikosta.....	1
SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen.....	2
Puhelimen lataaminen	4
Energiansäästö	5
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	5
Puhelimeen tutustuminen	5
Lisätoiminnot.....	5
Aloituskysely.....	6
Ilmoituspaneeli ja tilarivi.....	6
Tämän asiakirjan kuvaukset.....	6
Puhelimen perustoiminnot	6
Näppäinlukko	8
Tekstin syöttäminen 	8
Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa	10
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	10
Puhelut	11
Soittaminen	11
Soittaminen puhelinmuistiosta	11
Puheluun vastaaminen.....	11
Puhelutiedot.....	12
Puheluvalinnat	12
Hätäpuhelut	13
Puhelutiedot.....	13
Yhteystiedot	14
Lisää yhteystieto.....	14
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta	14
ICE (In Case of Emergency) 	15
Turvapainike.....	16
Turvapuhelun soittaminen.....	16
Turva-asetukset.....	17
Viestit	18
Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen.....	18
Viestien lukeminen ja käsitteleminen.....	19
Viestiasetukset	20

Sää	24
Kamera	25
Hälytys	26
Taskulamppu	27
Ajanhallinta	27
Kalenteri	27
Laskin	28
Tiedostojen hallinta.....	28
Media	29
Galleria	29
FM-radio	30
Äänitys.....	30
Asetukset.....	32
Yleiset	32
Näyttö.....	34
Turvallisuus.....	35
Puhelut	38
Yhteydet	40
Ääni.....	44
Bluetooth®	46
Aloituskysely.....	48
SIM Toolkit	48
Ohjelmistopäivitys.....	48
Lisätoiminnot.....	49
Näytön tilasymbolit.....	49
Tärkeimmät näytön symbolit.....	49
Turvaohjeet	49
Verkkopalvelut ja kustannukset.....	49
Käyttöympäristö	50
Lääkinnälliset laitteet	50
Räjähdysvaaralliset alueet	50
Li-ion-akku	51
Kuulon suojaaminen.....	51
Hätäpuhelut	51
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	51
Ajoneuvot.....	52
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.....	52
Haittaohjelmat ja virukset.....	53

Huolto ja kunnossapito	53
Takuu	54
Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu	54
Ominaisuudet	55
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	55
Kuulolaiteyhteensopivuus	57
Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)	57
Tuotteen oikea hävittäminen	57
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	58
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	58
Ekologisen suunnittelun vakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus.....	58

Onnittelut hankintasi johdosta!

Tämä perinteisen tyylinen 4G-puhelin on ihanteellinen senioreille, jotka haluavat perustoimintoja, upean äänen ja helppokäyttöisyyttä. Erilliset suurikontrastiset näppäimet, 2,4 tuuman vaakanäyttö sekä erityisen voimakas ja selkeä ääni helpottavat jokapäiväisten puhelujen soittamista ja tekstiviestien lähettämistä. Puhelimessa on myös 2 MP:n kamera ja salama valokuvien ottamiseen ja jakamiseen. Muita ominaisuuksia ovat HD-äänenlaadulla tehostettu ääni, kuulolaiteyhteensopivuus (HAC), sisäänrakennettu taskulamppu sekä avunpyyntöpainike, jolla voidaan lähettää hättilanteessa hälytys jopa viidelle luotettavalle ystävälle tai sukulaiselle.

Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Aloittaminen

Puhelimen saatuasi siihen on tehtävä määrittämiä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Muista poistaa näytönsuoja.

Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen lisävarusteiden ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella niitä valmistavien yri-
tysten mukaan. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron
sivustolla.

SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat akkulokeron sisällä.


Vihje: Älä naarmuta korttien kosketuspintoja, kun asetat niitä pidikkeisiin.

Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ


Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akkulokeron kannen.

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akkulokeron kannen. Älä taivuta tai väännä akkulokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

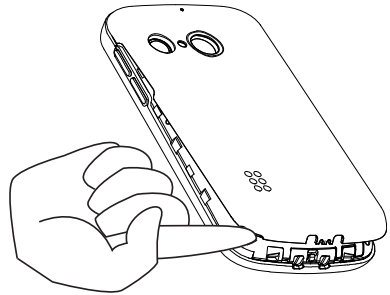

SIM- ja muistikorttien asettaminen paikalleen

Aseta micro-SIM (3FF) -kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma on kuvan osoittamalla tavalla.

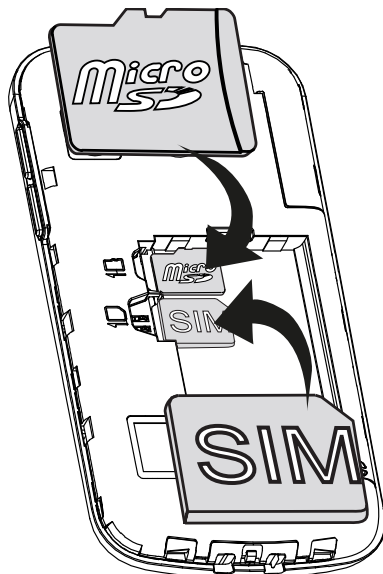

Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Jos sinun on irrotettava/vaihdeettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan. Valinnaisesti voit asentaa puhelimeen muistikortin. Tämä lisää puhelimesi tallennustilaa, jotta voit tallentaa siihen enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin koskettimet osoittavat sisään päin yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla.

TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii **micro-SIM -kortti** tai **3FF**.

Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja.

Yhteensopiva korttityyppi: **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**.

Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon.
Asenna takakansi paikalleen.

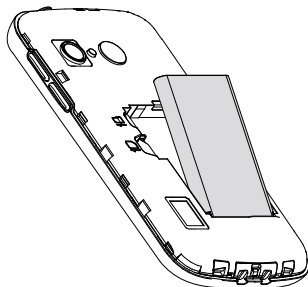





Puhelimen lataaminen


Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen laitteen käyttämistä.

VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni. Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrota-
taan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.  tulee näkyviin näyttöön, kun lataus on päättynyt.

Lataaminen pistorasiasta

1. Työnnä latausjohdon pienempi pää puhelimen latausliitäntään .
2. Kytke virtasovitin pistorasiaan.




Lataaminen lataustelineessä (valinnainen)

1. Työnnä latausjohdon pienempi pää lataustelineeseen. Aseta puhelin telineeseen.
2. Kytke virtasovitin pistorasiaan.

Energiansäästö




Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta. Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan vasta, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia.

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään  -näppäintä. Sammuta virta valitsemalla .
2. Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN-koodi**:. Syötä PIN-koodi ja paina . Poista merkkejä valitsemalla **Poista**.

Jäljellä: näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, SIM-kortti on avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

Kortin avaaminen PUK-koodilla

1. Syötä PUK-koodi ja paina . Poista merkkejä valitsemalla **Poista**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja paina .
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla .

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos syötät virheellisen PUK-koodin yli kymmenen kertaa, SIM-kortti lukittuu pysyvästi.

Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely





Kuuluvuus



Turvallisuus


Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, Aloituskysely-toiminto käynnistyy tiettyjen perusasetusten määrittämistä varten.

1. Valitse haluttu kieli ja paina -näppäintä.
2. Saat näkyviin ohjeet puhelimen valikoissa liikkumiseen. Käy ohjeet läpi painamalla **Seuraava**. Ohita ohjeet painamalla **Ohita**.
3. Valitse muokattava asetustyyppi. Voit säätää yhtä tai useampaa asetusta valitsemalla ja painamalla . Kun olet valmis, valitse **Seuraava**.
4. Saat näkyviin lyhyet ohjeet puhelimen valikoissa liikkumiseen. Käy ohjeet läpi painamalla **Seuraava**. Lopeta opastus painamalla **Valmis**.


Ilmoituspaneeli ja tilarivi

Päänäytön yläreunasta näet mahdolliset ilmoitukset.

Painamalla -näppäintä voit avata päävalikon ja katsoa, mistä sovelluksista ilmoitus on tullut.

Päänäytön yläreunassa näkyvät myös tilasymbolit, kuten verkkosignaalin voimakkuus, akun varaustaso, Bluetooth-tila jne.

Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla . Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

Puhelimen perustoiminnot

Puhelu :

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus / Virta päälle ja pois :

- Lopettaa puhelun tai palaa aloitusnäytölle.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Asetukset :

Paina tätä näppäintä, jos haluat nähdä lisää valitussa valikossa saatavilla olevia vaihtoehtoja. Eri valikoissa ja eri toimintojen kohdalla se näyttää

kyseisen toiminnon käytettävissä olevat asetukset. Tätä näppäintä painamalla saat aina näkyviin lisää asetuksia.

Takaisin ↩:

Palaa edelliseen näyttöön.

Turva (☎):

Soita turvapuhelu painamalla.

Navigointinäppäimet ☰

- (A) Nelisuuntaisella navigointipainikkeella voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
- (B) Käytä ☒-näppäintä **Valikko**-kohdan avaamiseen ja toimintojen vahvistamiseen.





Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilty näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Äänvoimakkuusnäppäimet

- Äänvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana äänvoimakkuuspainikkeilla.
- Voit asettaa laitteen äänettömälle valmiustilasta: pidä **#** / -näppäimiä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy .

Katso lisätietoja myös kohdasta *Äänvoimakkuus* ☰, s.45.

Huomaa! Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso *Audio-asetus* ☰, s.44.

Kuulokemikrofoni


Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.

**VARO**

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet, jotta estät niiden painamisen vahingossa, esimerkiksi puhelimen ollessa taskussa tai käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hyötään, näppäimet lukitaan uudelleen.

- Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä -näppäintä painettuna.

Huomaa! Paikalliseen hätänumeroon voi soittaa avaamatta näppäinlukkoa. Lisää näppäinlukon asetuksia on kohdassa *Näppäinlukko*, s.36



Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin. Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.


Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki **nelisuuntaisella navigointipainikkeella** ja syötä se painamalla .

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.

Isot ja pienet kirjaimet, numerot ja ennakoiva tekstinsyöttö

- Vaihda ennakoivan tekstinsyötön, ison alkukirjaimen, pienten kirjainten, isojen kirjainten ja numeraalien välillä painamalla -näppäintä. Ennakoivan tekstinsyötön käyttö edellyttää halutun kielen valitsemista, ks. seuraava kohta tai *Kirjoituskieli*, s.33.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita ennakoivan tekstinsyötötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Katso kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.33 ohjeet ominaisuuden ottamiseen käyttöön / poistamiseen käytöstä.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla **3**, **7**, **3**, **3**. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Voit katsella ehdotettuja sanoja siirtämällä osoitinta **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.
3. Paina **⊗** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä välilyönnin painamalla **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Huomaa! Katso lisätiedot kohdasta *Kirjoituskieli*, s.33.

Syöttötapa

- Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**-painiketta.


🗨 En (tai valitun kielen kielikoodi)	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö, jossa ensimmäinen kirjain on iso ja seuraavat saman sanan kirjaimet pieniä
🗨 en (tai valitun kielen kielikoodi)	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
🗨 EN (tai valitun kielen kielikoodi)	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
✎ Abc	Iso alkukirjain
✎ abc	pienet kirjaimet
✎ ABC	ISOT KIRJAIMET
✎ 123	Numerot
Kirjoituskieli	Kirjoituskielen vaihtaminen, katso myös <i>Kirjoituskieli</i> , s.33

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimesta on radiolähettäviä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta *Audio-asetus*  s.44 tietoja puhelimen ääniasetusten muokkausmahdollisuuksista.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.



USB-johdon irrottaminen turvallisesti


1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa! Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.







Puhelut

Soittaminen




1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Aloita puhelu painamalla .
3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Paina kahdesti -näppäintä, jolloin saat kansainvälisen etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla -näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.8.
3. Valitse yhteystieto painamalla  ja soita sitten valittuun numeroon painamalla . Vaihtoehtoisesti voit soittaa suoraan painamalla .
4. Peruuta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla -näppäintä. Voit hylätä puhelun painamalla  (varattu-ääni).
2. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Hiljennä soittoaäni väliaikaisesti painamalla **+** tai **-**.

Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu tai tuntematon, näytöllä näkyy **Yksityinen** tai **Tuntematon**.

Puheluvalinnat

Mykistäminen

Kytke mikrofoni puhelun aikana pois käytöstä painamalla **☰** → **Mykistä**.


Kytke mikrofoni takaisin käyttöön painamalla **☰** → **Poista mykistys**.

Kaiutin

Aktivoi kaiutintila puhelun aikana painamalla oikeaa **Kaiutin**-ohjelmistonäppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Poista kaiutintila käytöstä painamalla oikeaa **Kaiutin**-ohjelmistonäppäintä.


Asetukset ☰

Puhelun aikana valintanäppäimillä (☰) voidaan käyttää lisätoimintoja.

- **Lisää puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon. Kun toinen osapuoli on yhdistetty, voit painaa uudelleen ☰-näppäintä ja sitten jotain seuraavista:
 - Valitsemalla **Yhdistä puhelut/Jaa ryhmäpuhelu** voit yhdistää kaksi puhelua neuvottelupuheluksi ja tarvittaessa jakaa ne uudelleen erillisiksi puheluiksi.
 - Valitsemalla **Vaihda** voit vaihtaa kahden puhelun välillä.
 - Valitsemalla **Siirrä** voit yhdistää kaksi puhelua ja poistua itse puhelusta.
- Valitsemalla **Aseta puhelu pitoon/Poimi puhelu** voit asettaa nykyisen puhelun pitoon / poimia sen pidosta.
- Valitsemalla **Mykistä** voit vaimentaa mikrofonin. Katso edellä.
- Valitsemalla **Lopeta yksitt. puhelu** voit lopettaa yksittäisen puhelun (sama kuin )
- Valitsemalla **Lopeta kaikki puhelut** voit lopettaa kaikki käynnissä olevat puhelut.

Huomaa! Katso puheluihin liittyvät asetukset kohdasta **Puhelut**, s.38

Hätäpuhelut



Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin.

1. Paina .

Voit myös painaa  →  **Puhelutiedot**.

2. Puhelut näkyvät seuraavasti puhelutyypistä riippuen:




Saapuva puhelu




Lähtevä puhelu



Vastaamaton puhelu




3. Valitse haluamasi merkintä ja soita painamalla , tai

Valitse merkintä ja paina  ja edelleen:








- **Tiedot** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
- **Puhelu** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
- **Lähetä viesti** lähettääksesi tekstiviestin.
- **Lisää yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron yhteystietoihin.
 - **Lisää uuteen yhteystietoon** lisätäksesi numeron uudeksi yhteystiedoksi.
 - **Lisää olemassa olevaan yhteystietoon** lisätäksesi numeron olemassa olevalle yhteystiedolle.
- **Lisää mustalle listalle/Poista estolistalta** estääksesi numeron / purkaaksesi eston. Et saa puheluita tai viestejä estämästäsi numerosta. Katso *Musta lista*, s.37.
- **Poista** poistaaksesi valitun merkinnän puhelulokista.
- Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki merkinnät puhelutiedoista.



Yhteystiedot

Lisää yhteystieto


1. Paina , jolloin avautuu  **Yhteystiedot** → **Lisää yhteystieto** ja valitse, mihin yhteystieto tallennetaan.
2. Lisää kuva yhteystiedolle valitsemalla **Valitse kuva** ja painamalla -näppäintä.
3. Syötä **Nimi, Mobiilinumero, Kotinumero, Työ** ja valitse erityinen soittoääni valitulle yhteystiedolle.
4. Valitse yhteystietoon yhdistettävä soittoääni.
5. Paina **Tallenna**.




Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina , jolloin avautuu  **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteyshenkilö ja paina :
 - **Lisää yhteystieto**, jos haluat lisätä tiedon puhelinmuistioon.
 - **Muokkaa**, jos haluat muokata yhteystietoa. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
 - **Hae yhteystietoa**, jos haluat etsiä yhteystietoa.
 - **Lisää Top 10 -luetteloon** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion ensimmäisistä numeroista.
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvasta painamalla **Kyllä**.
 - **Poista useita**, jos haluat poistaa useita yhteystietoja. Valitse tai hae ja valitse yhteystiedot, jotka haluat poistaa. Voit myös valita kaikki yhteystiedot painamalla  → **Valitse kaikki**. Poista valitut yhteystiedot vahvistamalla -näppäimellä.
 - **Lähetän vCard** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina valitun toimitustavan kautta.
 - **Lähetä viesti** lähettääksesi viestin. Katso *Tekstiviestin/multimediasivun luominen ja lähettäminen*, s.18.
 - Valitse **Pikavalintakontaktit**, jos haluat asettaa pikavalintanumerot numeronäppäimiin –. Valitse haluamasi pikavalintanumero ja lisää/korvaa/poista yhteystiedot. Käytä pikavalintaa painamalla vastaavaa näppäintä pitkään.
 - Valitse **Muistin tila**, jos haluat nähdä puhelinmuistion muistin tilan.

- Valitse **Tuo/Vie**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelimesta/puhelimeen tai jaetusta muistista / jaettuun muistiin.
 - Valitse **Tuo yhteystiedot**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelinmuistioon sisäisestä muistista tai SD-kortilta. Valitse, mistä haluat tuoda tiedot ja valitse sitten yhteystiedot. Tuo painamalla **OK**-näppäintä.
 - Valitse **Vie yhteystiedot**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelinmuistiosta sisäiseen muistiin tai SD-kortille. Valitse, mitkä yhteystiedot haluat viedä ja valitse sitten, mihin yhteystiedot tallennetaan.
3. Voit myös valita yksittäisen yhteystiedon ja painaa  ja sitten :
- **Muokkaa**, jos haluat muokata yhteystietoa. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyllä**.

ICE (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimen  ICE -tiedoista henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina , jolloin avautuu  **Yhteystiedot** →  **ICE**.
2. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Omat tiedot** → **Muokkaa**.
 - Valitse **Nimi** ja syötä nimesi.
 - Valitse **osoite** ja syötä kotiosoitteesi.
 - Valitse **Oma numero** ja syötä puhelinnumerosi.
 - Valitse **Syntymäpäivä** ja syötä syntymäaikasi.
 - Valitse **Kieli** ja syötä äidinkiellesi.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Omat tiedot** -kohtaan, paina **Tallenna**.
3. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Oma terveyteni** → **Muokkaa**.
 - Valitse **Kunto** ja syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).

- Valitse **Allergiat** ja syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- Valitse **Veriryhmä** ja syötä veriryhmäsi.
- Valitse **Rokotus** ja syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- Valitse **Lääkitys** ja syötä tiedot mahdollisesti käyttämästäsi lääkkeistä.
- Valitse **Vakuutus** ja syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.
- Valitse **Lääkäri** ja syötä lääkärisi nimi.
- Valitse **Puhelinnumero** ja syötä lääkärisi puhelinnumero.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Oma terveyteni** -kohtaan, paina **Tallenna**.

4. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **ICE-yhteystiedot** → **Muokkaa**.

Huomaa! Voit lisätä 2 tietoa kohtaan **ICE-yhteystiedot**.

- Valitse **Nimi** ja syötä ICE-yhteyshenkilösi nimi.
- Valitse **Suhde** ja lisää yhteystieto puhelinmuistiosta.
- Valitse **Puhelinnumero** ja syötä ICE-yhteyshenkilösi puhelinnumero.

Toista vaiheet toiselle ICE-yhteystiedolle.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Omat tiedot** -kohtaan, paina **Tallenna**.

Turvapainike


Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin **avustajien** numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ja määritetty ennen käyttöä, syötä numeroluettelo vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti. Katso *Turva-asetukset*, s.17.


Turvapuhelun soittaminen

VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.

Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .

2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Luettelon ensimmäiselle **avustajalle** soimitaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Turva-asetukset

Aktivointi

Aktivoi turvatoiminto turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Aktivointi**:
 - **Päällä normaalisti** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päällä (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois päältä** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.


Avustajat

Lisää luetteloon numerot, joihin soimitaan, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina numeroluettelon vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Avustajat**.
2. Lisää nimiä/numeroita manuaalisesti valitsemalla **Lisää** → **Manuaalinen**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon puhelinmuistiosta painamalla **Kontaktit**.
3. Vahvista painamalla **Tallenna**.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla  → **Muokkaa** tai **Poista avustajuus**.

Turvatekstiviesti

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Turvatekstiviesti**.
2. Aktivoi turvaviestin lähettäminen valitsemalla **Lähetä tekstiviestejä**.

Huomaa! Turvaviestin vastaanottajaa auttaa, jos sisällytät hälytykseen viestin, että kyseessä on turvahälytys ja että sinä olet lähettänyt sen. Ilmoita aina numeroluettelon vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

Esimerkki: "Tämä on John Smithin lähettämä hätäviesti."

3. Selaa alas viestikenttään ja kirjoita viesti.
4. Tallenna viesti painamalla **Tallenna**.

Äänimerkin tyyppi




Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Alhainen**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.



Viestit

Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Tekstiviesti on lyhyt tekstiä sisältävä viesti, joka voidaan lähettää toisiin matkapuhelimiin. Multimediaviestin voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Viestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Kirjoita**.
2. Paina  ja valitse vastaanottaja ja numero yhteystiedoistasi. Paina **Valmis**, kun olet valmis.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti syöttämällä numeron ja painamalla , kun olet valmis.

Huomaa! Jos lisää useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

3. Mene viestikenttään ja kirjoita viestisi, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.8.
4. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla :







- **Lisää kuva**, jos haluat käyttää kameraa kuvan ottamiseen tai lisätä kuvan galleriastasi.


Huomaa! Jos lisää enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia yhä enemmän (pienentää tarkkuutta). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

- **Lisää aihe** lisätäksesi aiheen.
 - **Lisää yhteystieto**, jos haluat lisätä yhteystiedon vcf-tiedostona puhelinmuistiosta.
 - **Lisää äänitiedosto**, jos haluat lisätä äänitallenteen kirjastostasi.
 - **Esikatselu**, jos haluat esikatsella viestiä ennen lähettämistä.
 - **Lisää**, jos haluat lisätä viestiin lisää kohteita.
 - **Poista liite**, jos haluat poistaa yhden tai useamman kohteen viestistä.
 - **Tallenna luonnoksena**, jos haluat tallentaa nykyisen viestin myöhempää lähettämistä varten.
5. Kun olet valmis, lähetä viesti painamalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen ja käsitteleminen

Saapuneet, Luonnokset, Lähetetyt ja Lähtevät

1. Paina **Valikko**   **Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet, Luonnokset, Lähetetyt** tai **Lähtevät**.
3. Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla   **Poista kaikki**.
4. **Avaa** viesti valitsemalla se ja painamalla .
5. Lähetä vastaus painamalla **Vastaa** tai valitse lisää vaihtoehtoja painamalla :
 - **Puhelu** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
 - **Tiedot** nähdäksesi viestin tiedot.


- **Lähetä eteenpäin** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja anna vastaanottaja. Lähetä painamalla .
- **Lisää yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
- **Poista** poistaaksesi kyseisen yksittäisen viestin.
- **Soita** näyttääksesi multimediatekstiviestin.
- **Tallenna mediatiedostot** tallentaaksesi medialiitteen.

Viestiasetukset


SMS (tekstiviesti)

Viestikeskus

Tekstiviestit edellyttävät viestikeskuksen numeroa, jonka puhelin määrittää tavallisesti automaattisesti. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Viestikeskus**.
2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero.

Huomaa! Palvelukeskuksen numero on yleensä määritetty SIM-kortille etukäteen, eikä sitä voi ehkä muuttaa.

3. Vahvista painamalla .

Viestin voimassaoloaika



Tekstiviestikeskus tallentaa tekstiviestin väliaikaisesti, jos vastaanottajan matkapuhelin on offline-tilassa. Voit määrittää ajan, jonka kuluttua tekstiviesti poistetaan tekstiviestikeskuksesta. Silloin tekstiviestiä ei enää välitetä vastaanottajan matkapuhelimeen, vaikka puhelimen yhteys palautuu. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS**.
2. Ota käyttöön valitsemalla **Viestin voimassaoloaika** ja .

Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

Huomaa! Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS**.
2. Ota käyttöön valitsemalla **Toimitusraportti** ja .

Tallennustila

Valitse, minne haluat tallentaa viestisi.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Tallennustila**.
2. Valitse viestien tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **SIM**.


SMS-muistutus

Muistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS**:
2. Ota käyttöön valitsemalla **SMS-muistutus** ja .


Syöttötapa

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Autom** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja yhden viestin koko on voitu lyhentää 70 merkkiin. **GSM aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Syöttötapa**.
2. Valitse syöttötapa:
 - **Autom** (oletus) sallii erikoismerkit tarvittaessa, mutta kunkin viestin enimmäispituus on 70 merkkiä.
 - **GSM aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.




Muistin tila

Voit tarkastella, kuinka suuri osa SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Muistin tila**.
2. Voit tarkastella, kuinka suuri osa SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

MMS (multimedia-/kuvaviesti)

Valitse/poista toiminnot haluamallasi tavalla.

1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **MMS** → **MMS-tili**:
2. Paina **MMS-tili**, jos haluat käsitellä MMS-tilejä.
3. Valitse palveluntarjoajasi ja aktivoi kyseinen MMS-tili painamalla .
4. Painamalla  voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

MMS-tili

Näitä asetuksia tarvitaan multimediasivestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.




- **Uusi yhteys:** Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.
 - Valitse **Nimi** ja lisää tilin nimi.
 - Valitse **Käyttäjänimi** ja lisää käyttäjänimi.
 - Valitse **Salasana** ja lisää salasana.
 - Valitse **Tukiasema** ja lisää APN (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - Valitse **Vahvistamistyyppi** ja määritä käytettävän todennuksen tyyppi, jos palveluntarjoajalla on APN:lle käyttäjätunnus ja salasana.
 - Valitse **IP tyyppi** ja määritä protokolla, jota laitteen on käytettävä Internet-yhteyden luontiin matkapuhelindatan kautta.
 - Valitse **Yhdyskäytävä** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelimen osoite.
 - Valitse **Portti** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelinportti.
 - Valitse **Kotisivu** ja lisää kotisivu.
 - Valitse **Edistyneet asetukset**, jos haluat lisää asetuksia:
 - **DNS-osoite**, jos haluat lisätä palveluntarjoajasi DNS IP-osoitteen.
 - **Verkkotyyppi**, jos haluat asettaa verkkotyyppin. Valitse joko **WAP** tai **HTTP**.
 - Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.
 - Valitse **Hae**, jos haluat hakea kaikkia käytettävissä olevia MMS-tiliä (APN).
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitun MMS-tilin (APN).
 - Valitse **Muokkaa**, jos haluat muokata valittua MMS-tiliä (APN).
5. Valitse / poista valinnat toiminnoista haluamallasi tavalla.
- Valitse **Raportti saapunut**, jos haluat lähettää automaattisesti kuittauksen lähettäjälle, kun olet vastaanottanut multimediasivestin.

- Valitse **Toimitusraportti**, jos haluat ilmoituksen, kun multimedia- viestisi on toimitettu vastaanottajalle.
- Valitse **Lähetä lukuraportti**, jos haluat ilmoituksen, kun vastaan- ottaja on lukenut multimediatekstisi.
- Valitse **Tiedoston tallennus** ja määritä multimediatekstien tal- lennuspaikaksi **Puhelin** tai **Muistikortti** (jos asennettu).
- Valitse **Muistin tila**, jos haluat nähdä, kuinka suuri osa valitusta muistista on jo käytetty.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä esimerkiksi säästä tai liiken- neolosuhteista tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Solulähetysvies- tejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

Lue solulähetysviesti painamalla .



1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **Solun tiedot**.
2. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla :
 - **Lähetä eteenpäin**, jos haluat lähettää viestin edelleen.
 - **Poista**, jos haluat poistaa viestin.
 - Saat näkyviin lisävaihtoehtoja valitsemalla **Asetukset** :
 - **Päälle/pois**, jos haluat aktivoida toiminnon.
 - Valitse **Valitse kieli**, jos haluat valita, millä kielellä viestit näytetään.
 - **Kanava-asetukset** avaa kanava-asetukset:
Valitse haluamasi kanava, jotta voit saada viestejä kyseiseltä kanavalta.
Valitse kanavan käsittely painamalla :
 - Valitse **Lisää kanava**, jos haluat lisätä uuden kanavan, jolla vastaanotat viestejä. Aseta kanavan numero ja ot- sikko, ja tallenna ja aktivoi se painamalla **Tallenna**.
 - Muokkaa valittua kanavaa painamalla **Muokkaa kana- vaa** ja paina **Tallenna**, kun olet valmis.
 - Poista valittu kanava painamalla **Poista kanava** ja vah- vista painamalla **Kyllä**.

Huomaa! Kaikki operaattorit eivät ole aktivoineet solulähetysviestitoimintoa verkossaan.

Aseta Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää palvelun tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.
- 1. Paina **Valikko** →  **Viestit** → **Asetukset** → **Vastaaja**.
- 2. Paina **Muokkaa**, syötä numero ja vahvista painamalla .

Sää

TÄRKEÄÄ






Säätoiminto käyttää tiedonsiirtopalveluja, jotka voivat tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Tarkastele valitun kaupungin säätietoja.

1. Paina **Valikko** →  **Sää**.
2. Voit palata valmiustilaan painamalla .

Huomaa! Säätietojen tarkastelemista varten on ensin valittava kaupunki.










Sääasetukset

1. Paina **Valikko** →  **Sää**.
2. Valitse **Sää**: Kun avaat säätoiminnon ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään syöttämään lähin kaupunki sääennusteita varten. Kirjoita kaupungin nimi ja etsi painamalla -näppäintä. Valitse kaupunki luettelosta ja paina -näppäintä.
3. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla .
 - **Kaupunki**: paina  ja muokkaa kaupunkia painamalla **Muokkaa** tai poista kaupunki painamalla **Poista**.
 - Valitse **Taustakuva** ja sitten **Päälle** (jos haluat säätiedot näkyviin valmiustilassa).
 - Valitse **Lämpötilan yksikkö** ja joko **Celsius** tai **Fahrenheit**.

Kamera

Voit ottaa valokuvia, tallentaa videoita ja katsella valokuvia ja videoita kameravalikon avulla.

Varmista terävät kuvat ja videot pyyhkimällä linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina **Valikko** →  **Kamera**.
2. Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä /.
3. Ota valokuva tai aloita/pysäytä videokuvaus painamalla .
Vaihda kameran ja videotallennuksen välillä painamalla  → **Kamera/ Videokamera**.
4. Jos haluat kuvata videota, voit keskeyttää painamalla  () tai lopettaa tallennuksen painamalla . Tallenna tallenne painamalla **Kyllä**.
5. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla :

Huomaa! Osa toiminnoista on käytettävissä ainoastaan valokuva- tai videotilassa.

Kuvan katselu

- Kuvien katselutoiminnossa näet gallerian kaikki ottamasi valokuvat ja videot. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria*, s.29.

Salama

- Valitse **Autom**, jos haluat käyttää automaattisesti salamaa ympäröivän valon mukaan.
- Valitse **Pois päältä**, jos haluat pakottaa salaman pois päältä ympäröivästä valosta riippumatta.
- Valitse **Päälle**, jos haluat pakottaa salaman päälle ympäröivästä valosta riippumatta.

Huomaa! Valitsemasi salama-asetus jää voimaan, kunnes muutat asetusta.

Kamera/Videokamera

- Vaihda kameran ja videotallennuksen välillä.

Laatu

- Määritä valokuvan/videon laatutaso. Korkeampi taso tarkoittaa parempaa laatua.

Huomaa! Korkeampi laatu kuluttaa enemmän laitteen muistia.

Sulkimen ääni

- Aseta **Sulkimen ääni** päälle tai **Pois päältä**.



Tallennustila

- Valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa kuvia tai videoita puhelimen muistiin.
- Valitse **Muistikortti**, jos haluat tallentaa kuvia tai videoita muistikortille.



Huomaa! Valinta on käytettävissä ainoastaan silloin, kun laitteeseen on liitetty yhteensopiva ulkoinen muisti. Katso *SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen, s.2.*



Hälytys

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi sammutettu.




1. Paina **Valikko** →  **Hälytys**.
2. Aseta uusi hälytys painamalla  → **Lisää**.
3. Valitse ja aseta eri vaihtoehdot:
 - Aseta hälytys tilaan **Päällä** tai **Sulje**.
 - Aseta hälytyksen aika.
 - Määritä **Toistotila**-asetukset, jos hälytys toistetaan.
 - **Kerran**, jos haluat hälytyksen vain kerran.
 - **Päivittäinen**, jos haluat toistaa hälytyksen päivittäin.
 - **Viikottainen**, jos haluat toistaa hälytyksen valittuina viikonpäivinä.
 - Aseta nimi hälytykselle.
 - Valitse hälytykseen yhdistettävä soittoääni.
4. Paina **Tallenna**.

Torkku tai sammutus

- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla  tai kytke hälytys torkulle ja toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla .

Vihje: Voit muokata hälytystä valitsemalla sen ja painamalla  
Muokkaa tai poistaa sen painamalla **Poista**.

Taskulamppu



1. Paina valmiustilanäytössä **Valikko**   **Taskulamppu**.
2. Kytke toiminto pois päältä / päälle painamalla .

Ajanhallinta






Kalenteri


Huomaa! Kalenterimuistutukset toimivat, vaikka puhelin olisi sammutettu.

Torkku tai sammutus

- Kun kalenterimuistutus laukeaa, kuuluu merkkiääni, jos se on asetettu. Kytke muistutus pois päältä painamalla  tai mykistä muistutus painamalla .

Kalenteritapahtuman lisääminen

1. Paina **Valikko**   **Ajanhallinta**   **Kalenteri**.
2. Valitse päivämäärä ja paina , jolloin valittavana on seuraavat vaihtoehdot:
 - Kohtaan **Aihe** voit antaa tapahtuman nimen ja muut tiedot.
 - Aseta päivämäärä.
 - Aseta aika.
 - Aseta muistutuksen soittoaäni.
 - Määritä **Toistotila**-asetukset, jos tapahtuma on toistuva.
 - **Kerran**, jos kyseessä on kertatapahtuma.
 - **Päivittäinen**, jos tapahtuma toistuu joka päivä.
 - Valitse **Viikottainen**, jos haluat toistaa tapahtuman valittuina viikonpäivinä.
 - **kuukausittainen**, jos tapahtuma toistuu kuukausittain.
 - **Vuosittainen**, jos tapahtuma toistuu vuosittain.
 - **Pois**, jos haluat lopettaa tapahtuman toiston.
3. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Voit muokata tapahtumaa tai poistaa sen valitsemalla tapahtuman ja painamalla  **→ Muokkaa** tai **Poista**.





Kalenterivalinnat


Paina **Valikko**  **Ajanhallinta**  **Kalenteri** :

- Valitse **Lisää/Uusi tapahtuma** ja syötä vaaditut tiedot. Katso *Kalenteritapahtuman lisääminen*, s.27.
- **Katso**, jos haluat nähdä päivän tapahtumat.
- **Näytä kaikki**, jos haluat nähdä kaikki tapahtumat.
- **Poista/Poista**, jos haluat poistaa päivän tapahtumat.
- **Tyhjennä kaikki/Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki tapahtumat.
- **Mene päivämäärään**, jos haluat siirtyä päivämäärään.
- **Viikottainen** avaa viikkonäkymän.
- **Kuukausittainen** avaa kuukausinäkymän.
- **Päivittäinen** avaa päivittäisen näkymän.
- Valitse **Viikon ensimmäinen päivä**, jos haluat määritellä päivän, josta viikko alkaa.

Laskin

 **Laskin**-toiminnolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**  **Ajanhallinta**  **Laskin**.
2. Syötä ensimmäinen luku.
Käytä -näppäintä desimaalimerkkinä ja -näppäintä plus- ja miinusmerkkisen numeron välillä vaihtamiseen.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) navigointinäppäimellä.
4. Syötä seuraava luku.
5. Toista vaiheet 2–4 tarvittaessa.

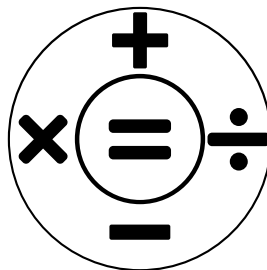






Tiedostojen hallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

Tiedostot tallennetaan tavallisesti tiedostotyyppiä vastaaviin kansioihin. Kansioiden nimet ovat vain englanniksi.






- Audio** Videotiedostotyyppit, esimerkiksi MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR WB, PCM, ADPCM, WMA, MIDI
- Others** Muut tiedostotyyppit, joita ei tunnisteta ääni-, valokuva-, video- tai vCard-tiedostoiksi.
- Photos** Kuvatiedostotyyppit, esimerkiksi JPG, GIF, PNG, BMP
- Video** Videotiedostotyyppit, esimerkiksi 3GP, MP4, AVI, FLV
- vCard** vCard-korttien VCF-tiedostomuoto (Virtual Contact File) on elektronisten käyntikorttien standardi. vCard-kortteja voidaan lähettää multimediamiestipalvelun (MMS) tai Bluetoothin kautta.

1. Paina **Valikko** →  **Ajanhallinta** →  **Tiedostojen hallinta**.
2. Valitse **Puhelin** tai **Muistikortti**.
3. Valitse kansio, esimerkiksi **DCIM** ja avaa se painamalla .
4. Valitse tiedosto ja avaa se painamalla .
5. Saat käytettävissä olevat valinnat näkyviin painamalla .


Media

Galleria

Katsele ja hallinnoi tallentamiasi kuvia ja videoita.


1. Paina **Valikko** →  **Media** →  **Galleria**.
2. Valitse kuva/video ja paina .
3. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla 
 - Valitse **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan/videon multimediamiestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitun kohteen. Vahvasta painamalla .
 - **Käytä**, jos haluat kuvasta tulevan **Taustakuva** tai **Yhteyshenkilön kuva**.
 - Valitse **Anna uusi nimi**, jos haluat nimetä uudelleen. Muokkaa nimeä ja paina **Tallenna**.
 - Valitse **Tiedot**, jos haluat nähdä tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväyksen, koon ja tyyppin.

FM-radio










 **FM-radio** toimii taajuusalueella 87,5–108,0 MHz. Tarvitset radion kuunteluun yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Radion kytkeminen päälle/pois

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko** →  **Media** →  **FM-radio** →  ja kytke radio päälle () / pois päältä (). Virittimen taajuus näkyy näytöllä.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan. Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa radion.


Asetukset

1. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla **Valikko** →  **Media** →  **FM-radio** → :
2. Puhelin hakee automaattisesti käytettävissä olevat radioasemat.
3. Vaihda asemien välillä painamalla  tai .
4. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla :
 - **Kanavien automaattinen tallennus** hakee käytettävissä olevia radioasemia.
 - **Kanavaluettelo** näyttää tallennetut asemasi. Voit toistaa asemaa painamalla  ja valita lisävaihtoehtoja painamalla :
 - **Soita**, jos haluat kuunnella radioasemaa.
 - **Muokkaa**, jos haluat muokata aseman nimeä ja taajuutta.
 - **Poista**, jos haluat poistaa aseman.
 - **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki asemat.
 - **Tallenna kanava**, jos haluat tallentaa kulloinkin asetetun taajuuden.
 - **Manuaalinen haku**, jos haluat asettaa taajuuden manuaalisesti.
 - **Kaiutin päällä**, jos haluat asettaa taajuuden manuaalisesti. Kytke kaiutin pois päältä painamalla  **Kaiutin pois**.

Äänitys

Ääninaururin avulla voit tallentaa muistiinpanoja ja viestejä.

1. Paina **Valikko** →  **Media** →  **Äänitys**.

-
2. Käynnistä tallenne painamalla ● ja keskeytä se painamalla ||. Kun olet valmis, valitse ■.
- Tallennus tapahtuu automaattisesti.
3. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla ≡:
- **Uusi tallenne**, jos haluat aloittaa uuden tallennuksen.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa nykyisen tallennuksen.
 - Valitse **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan/videon multimediamiestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Tuo näkyviin luettelo tallenteista painamalla **Tallenteet** ja toista tallenne painamalla . Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla ≡:
 - Valitse **Lisää kansio**, jos haluat lisätä kansion.
 - Valitse **Aseta soittoääneksi**, jos haluat käyttää tallennusta saapuvien puhelujen soittoäänenä tai hälytysäänenä.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa nykyisen tallennuksen.
 - Valitse **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan/videon multimediamiestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Valitse **Tiedot**, jos haluat nähdä tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväyksen, koon ja tyyppin.
 - Valitse **Muokkaa**, jos haluat nimetä tallenteen uudelleen, kopioida tai leikata sen.
 - Valitse **Hae**, jos haluat hakea tallennetta.
 - Valitse **Lajittele**, jos haluat muuttaa tallenteiden lajittelujärjestystä.
 - Valitse **Valitse**, jos haluat valita yhden tai useamman tallenteen eri toimintoja varten tai poistaa valinnan. Saat eri vaihtoehdot näkyviin painamalla ≡.

Asetukset

Yleiset

Aika & päivämäärä

Vihje: Puhelin on määritetty päivittämään kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan automaattisesti. Kytke asetus pois päältä poistamalla valinta kohdasta **Aika & päivämäärä** → **Päävalikko tyyli** → **Autom päivitysaika**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa.

Aseta aika

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aseta aika**.
2. Syötä kellonaika ja paina **OK**.

Huomaa! Kellonajan manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.

Aseta päivämäärä

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aseta päivämäärä**.
2. Syötä päivämäärä ja paina **OK**.

Huomaa! Päivämäärän manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.

Aikamuoto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aikamuoto**.
2. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**-näppäintä.

Päivämäärän näyttötyyppi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Päivämäärän näyttötyyppi**.
2. Valitse haluamasi muoto ja paina **OK**.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen päivittymään automaattisesti

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Päävalikko tyyli**.

2. Valitse asetus **Autom päivitysaika**, jos haluat puhelimen päivittävän kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan automaattisesti.

Huomaa! Kellonajan tai päivämäärän manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.


3. Päivitä kellonaika ja päivämäärä painamalla **Manuaalinen päivitysaika**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli** → **Kieli**.
2. Valitse kieli ja paina .

Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli** → **Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli ja paina .

Ennakoiva teks.

Käytä ennakoivaa tekstinsyöttöä, jos haluat sanakirjan ehdottavan sanoja. Paina vastaavaa näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli** → **Ennakoiva teks..**
2. Valitse toiminnon tilaksi **Päällä** tai **Sulje**.

Akku

Voit tarkastaa akun tilan.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Akku**.
2. Tarkasta akun nykyinen tila.

Palauta asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palauta asetukset**.
2. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla .

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Palauta tehdasasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palauta tehdasasetukset**.
2. Kaikki puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, valokuvat, numeroluettelot ja viestit poistetaan (tämä ei vaikuta SIM- eikä muistikorttiin).
Syötä puhelimen koodi ja paina **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

3. Vahvista painamalla **Kyllä**, **Palauta tehdasasetukset** ja jatka kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamista.

Huomaa! Tätä toimintoa ei voida kumota!

Näyttö

Taustakuva

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Aseta taustakuva:
 - **Taustakuva** valitaksesi esimääritetyistä taustakuvista.
 - **Lisää kuvia** näyttää lisää kuvia tiedostoistasi.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.
2. Säädä kirkkaus miellyttävälle tasolle ja paina **OK**, kun olet valmis.

Huomaa! Mitä kirkkaampi näyttö on, sitä enemmän se kuluttaa akkua.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustavalo**.
2. Valitse, kuinka kauan näyttö pysyy valaistuna.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Päävalikko

Valittavana on erilaisia päävalikon tyylejä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Päävalikko**:
2. Valitse **Matriisi** tai **Suuri**.

Kirjasinkoko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirjasinkoko**.
2. Valitse **Normaali** tai **Iso**.

Estä toiminto

Valitse sovellus tai toiminto, jonka käytön haluat estää.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Estä toiminto**.
2. Poista valinta kaikista sovelluksista/toiminnoista, joiden eston haluat poistaa käytöstä ja valitse ne, jotka haluat estää.
3. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

Turvallisuus

PIN

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **PIN**.
 - Valitse **PIN**, jos haluat aktivoida PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Valitse **PIN**, jos haluat poistaa PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos poistat PIN-koodin käytöstä ja SIM-kortti katoaa tai varastetaan, sitä ei ole suojattu ja palveluntarjoajan on estettävä sen käyttö.

2. Vaihda SIM-kortin PIN-koodi painamalla **Muokkaa PIN**.
3. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **Onnistui**.

Muokkaa PIN2

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Muokkaa PIN2**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **Onnistui**.

Puhelimen lukitus

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Jos toiminto otetaan käyttöön, puhelin lukitaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja se voidaan avata vain antamalla koodi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Ota puhelimen lukitus käyttöön valitsemalla **Puhelimen lukitus**.
3. Syötä puhelimen nykyinen koodi ja paina -näppäintä.

Huomaa! Sinun on syötettävä puhelimen nykyinen koodi. Oletuskoodi on **1234**.


Muokkaa kännykän salasanaa


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Muokkaa kännykän salasanaa**.
2. Syötä nykyinen koodi ja paina .
3. Syötä uusi koodi ja paina .
4. Vahvista uusi koodi ja paina .

Huomaa! Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**, ja sitä käytetään esimerkiksi puhelimen nollaamiseen.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet estääksesi niiden painamisen vahingossa, esimerkiksi puhelimen ollessa käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.


- Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä -näppäintä painettuna. Katso myös *Lukituksen avaus*, s.37.

Huomaa! Paikalliseen hätänumeroon voi soittaa avaamatta näppäinlukkoa.

Autom näppäinlukitus







Puhelin lukittuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Näppäinlukko** → **Autom näppäinlukitus**.
2. Valitse, miten pitkän ajan kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

3. Vahvasta painamalla .

Lukituksen avaus


Lukituksen avaus


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Näppäinlukko** → **Lukituksen avaus**.
 - Valitse **Yksi näppäin**, jos haluat avata näppäinlukon painamalla pitkään .
 - Valitse **Kaksi näppäintä**, jos haluat lukita -näppäimellä ja oikealla valintanäppäimellä () ja avata lukituksen oikealla valintanäppäimellä () ja -näppäimellä.
2. Vahvasta painamalla .

Kiinteä numerovalinta (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Kiinteä numerovalinta**:
2. Valitse **Kiinteä valintatila** → ota ominaisuus käyttöön syöttämällä PIN2.
3. Valitsemalla **Kiinteä numerovalinta** →  voit lisätä ja syöttää ensimmäisen sallitun numeron. Voit lisätä numeroita tai muokata tai poistaa olemassa olevia numeroita.

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Musta lista

Voit asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.

Estettyjen numeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Musta lista** → **Estolista**.
2. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla .
 - Lisää numero estettyjen numeroiden luetteloon painamalla **Uusi**. Syötä nimi ja numero tai lisää kohteesta  **Yhteystiedot** Vahvista painamalla **Tallenna**.
 - **Muokkaa** muokataksesi numeroa.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa numeron.
 - Valitse **Tuo yhteystiedot**, jos haluat tuoda yhteystietoja puhelinmuistiosta.
 - Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki numerot.


Estolistan asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Musta lista** → **Estolistan asetukset**.
 - Ota estettyjen numeroiden esto käyttöön saapuville puheluille valitsemalla **Äänipuhelun keskeytys**.
 - Ota estettyjen numeroiden esto käyttöön saapuville viesteille valitsemalla **Viesti estetty**.

Valkoinen lista

Tällä toiminnolla voit hyväksyä saapuvat puhelut vain puhelinmuistioon tallennetuilta yhteystiedoilta.

Huomaa! Jos toiminto on otettu käyttöön eikä puhelinmuistiossa ole numeroita, mitään puheluita ei voi vastaanottaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Valkoinen lista**.
2. Aktivoi painamalla **Aktivointi** ja valitsemalla **Päälle**. Vahvista painamalla .

Puhelut

Soitonsiirto


Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Valitse puheluehto, paina **Aktivoi** ja valitse sitten, siirretäänkö puhelu vastaanajaan tai näppäile numero, johon puhelu siirretään. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla **Pois päältä** tai valita toiminnon **Kyselytila**.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Soitonsiirto**:

- **Soitonsiirto varaukseton** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
- **Soitonsiirto jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
- **Soitonsiirto jos ei vastausta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
- **Siirrä soitto jollei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki soitonsiirrot** peruuttaaksesi kaikki siirrot.

Puhelu odottaa

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla senhetkisen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluuun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Vastaa toiseen puheluuun painamalla puhelun aikana . Puhelin asettaa ensimmäisen puhelun automaattisesti pitoon. Puheluiden hallinnasta on lisää kohdassa *Puheluvalinnat*, s.12.

Koputuksen aktivointi

Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelu odottaa**:

- Ota koputus käyttöön painamalla **Aktivoi**.
- Poista koputus käytöstä painamalla **Peruuta**.
- Tarkista koputuksen tila painamalla **Kyselytila**.

Puhelujen esto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppisiä puheluita. Valitse ehto ja aktivoi esto painamalla **Aktivoi**. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla **Pois päältä** tai valita toiminnon **Kyselytila**.


Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii PIN2-koodin. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelujen esto**.

2. Merkitse puhelutyyppi, jota haluat rajoittaa:

- **Kaikki lähtevät puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.

- **Kaikki saapuvat puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanotata saapuvia puheluita.
- **Saapuvat puhelut verkkovierailussa** estää saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
- **Kansainväliset lähtevät puhelut** estää soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
- **Lähtevä ulkomaanpuhelu verkkovierailun aikana** estää saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
- Peruuta kaikki soitonestot painamalla **Peruuta kaikki estot**.

3. Vahvista painamalla .

Soittajan tunnus

Näytä tai piilota puhelinumerosi vastaajan puhelimesta, kun soitat.

Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Soittajan tunnus**:

- **Piilota tunniste**, jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
- **Lähetä tunniste**, jos haluat numerosi näkyvän aina.
- **Verkon mukaan**, jos haluat käyttää verkon oletusasetusta.

Yhteydet

Lentotila

Jos **Lentotila** on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti kuunnella musiikkia ja katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.



Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, sinulle ei voi koitua lisäkuluja verkkovierailuista mutta voit silti ottaa langattoman Wi-Fi-yhteyden käyttöön. Ota virran säästämiseksi **Lentotila** käyttöön alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Lentotila**.
2. Aktivoi painamalla **Aktivoi**-näppäintä. Poista käytöstä painamalla **Pois päältä**.

Verkkotili

Verkkotilillä on tukiaseman nimi (APN), joka on mobiiliverkon ja toisen tietokoneverkon, tavallisesti julkisen Internetin välisen yhdyskäytävän nimi. APN-asetuksia käytetään palveluissa, jotka kommunikoivat toisten tietokoneverkkojen avulla. Suurimpien palveluntarjoajien APN-asetukset on määritetty valmiiksi.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa tai jos jotakin asetusta on tarpeen muuttaa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Verkkotili**:
2. Valitse palveluntarjoajasi ja aktivoi kyseinen MMS-tili painamalla .
3. Painamalla  voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Näitä asetuksia tarvitaan multimediasivestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.
 - **Uusi yhteys**: Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.
 - Valitse **Nimi** ja lisää tilin nimi.
 - Valitse **Käyttäjänimi** ja lisää käyttäjänimi.
 - Valitse **Salasana** ja lisää salasana.
 - Valitse **Tukiasema** ja lisää APN (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - Valitse **Vahvistamistyyppi** ja määritä käytettävän todennuksen tyyppi, jos palveluntarjoajalla on APN:lle käyttäjätunnus ja salasana.
 - Valitse **IP tyyppi** ja määritä protokolla, jota laitteen on käytettävä Internet-yhteyden luontiin matkapuhelindatan kautta.
 - Valitse **Yhdyskäytävä** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelimen osoite.
 - Valitse **Portti** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelinportti.
 - Valitse **Kotisivu** ja lisää kotisivu.
 - Valitse **Edistyneet asetukset**, jos haluat lisää asetuksia:
 - **DNS-osoite**, jos haluat lisätä palveluntarjoajasi DNS IP-osoitteen.

- **Verkkotyyppi**, jos haluat asettaa verkkotyyppin. Valitse joko **WAP** tai **HTTP**.
- Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.
- Valitse **Hae**, jos haluat hakea kaikkia käytettävissä olevia MMS-tiliä (APN).
- Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitun MMS-tilin (APN).
- Valitse **Muokkaa**, jos haluat muokata valittua MMS-tiliä (APN).

Mobiilidata

Datapalvelulla voit käyttää mobiilidatapalveluja.

TÄRKEÄÄ

Mobiilitiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Ota datapalvelu käyttöön esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten. Poista valinta, jos haluat välttää tiedonsiirtokulut.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet**.
2. Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Mobiilidata** tai poista käytöstä poistamalla valinta.

Datapalvelulaskuri

Datapalvelulaskuri kerää käyttötietoja kaikista mobiilidataa käyttävistä sovelluksista. Voit seurata laitteeltasi ja laitteellesi mobiiliverkossa siirretyn datan määrää laskurin edellisestä nollauksesta alkaen.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Datapalvelulaskuri**.
2. Näet mobiilidatan käytön edellisestä nollauksesta alkaen sekä kokonaiskäytön.
3. Nollaa mobiilidatan käyttölaskuri painamalla **Nollaa** ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Verkkovierailu

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos olet ulkomailla tai kotiverkkosi ulkopuolella, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet**.

- Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Verkkovierailu** tai poista käytöstä poistamalla valinta.

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Verkkovalinta

Puhelimesi valitsee automaattisesti sen verkko-operaattorin, jonka asiakas olet. Kun olet verkkovierailutilassa tai puhelimesi ei löydä signaalia, voit yrittää valita verkon manuaalisesti.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Verkkovalinta**.
- Valitse **Autom valinta**, jos haluat valita verkon automaattisesti tai **Manuaalinen valinta**, jos haluat valita verkon manuaalisesti. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista (hetken kuluttua). Valitse oma operaattorisi ja paina **OK**.

TÄRKEÄÄ

Jos valitset verkon manuaalisesti, puhelimesi kadottaa verkkoyhteyden silloin, kun valittuun verkkoon ei saada yhteyttä. Muista tehdä asetus **Autom valinta**.

Verkkotyyppi

Puhelimesi vaihtaa automaattisesti sijaintipaikassasi käytettävissä olevien mobiiliverkkojen välillä. Voit myös manuaalisesti asettaa puhelimesi käyttämään tiettyä mobiiliverkkotyyppiä. Tilarivillä näkyy erilaisia tilakuvakkeita sen mukaan, minkä tyyppiseen verkkoon puhelimesi on liitetty.

Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Verkkotyyppi**:

- 4G/3G/2G**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G-, 3G- ja 4G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.
- 3G/2G**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G- ja 3G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.
- 2G**: käyttääksesi pelkkää 2G-palvelua.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään **3G/2G-** tai **2G** -verkkoa ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä, et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

VoLTE

Määritä, ovatko äänipuhelut LTE (4G) -verkon kautta käytössä vai pois käytöstä. Tämä valikko on näkyvässä vain, jos palveluntarjoajasi tukee ominaisuutta.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yhteydet** → **VoLTE**.
2. Aktivoi toiminto valitsemalla **SIM**.

Huomaa! Verkko-operaattorisi on tuettava tätä toimintoa.

Ääni

Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**:
 - **Normaali**: normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Korkea**: keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäissä ympäristöissä.
 - **HAC**: käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
2. Vahvista painamalla .

Huomaa! Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.

Ääniasetukset



Valitse laitteesi soittoäänät ja hälytykset.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
2. Valitse asetettava ääni ja jokin käytettävissä olevista soittoäänistä. Puhelin toistaa soittoäänien.
 - **Soittoääni** asettaa soittoäänien saapuville puheluille.
 - **Kiinteät soittoäänät**, jos haluat valita esiasennetuista tiedostoista.
 - **Lisää soittoääniä**, jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.

- **Viestiääni** asettaa äänen uusille viesteille.
 - **Kiinteät soittoäänet**, jos haluat valita esiasennetuista tiedostoista.
 - **Lisää soittoääniä**, jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.
- **Näppäinääni** asettaa puhelimen näppäinäänet.
 - **Hiljainen**: näppäinten painamisesta ei kuulu ääntä.
 - **Naksahdus**: näppäinten painamisesta kuuluu napsahdus.
 - **Ääni**: näppäinten painamisesta kuuluu merkkiääni.
 - **Puhuvat näppäimet**: näppäinten painamisesta kuuluu äänivahvistus.
- **Virta päälle**: ota käynnistysääni käyttöön valitsemalla **Aktivoi** tai poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.
- **Virta pois**: ota sammutusääni käyttöön valitsemalla **Aktivoi** tai poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.
- **Värinä**: valitse värinän kesto **Lyhyt** tai **Pitkä**.

Äänenvoimakkuus

Säädä laitteen erilaisten äänien äänenvoimakkuutta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänenvoimakkuus**:
2. Valitse äänityyppi ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla / tai äänenvoimakkuusnäppäimiä.
 - **Soittoäänien voimakkuus**.
 - **Viestin äänenvoimakkuus**.
 - **Hälytyksien äänenvoimakkuus**.
 - **Puhelun äänenvoimakkuus**.
3. Tallenna painamalla **Tallenna**.

Soittoäänien tyyppi

Valitse soittoääni ja/tai värinä eri ilmoituksille.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittoäänien tyyppi**.
2. Valitse ilmoituksen tyyppi, esimerkiksi **Puheluilmoitus**, **Viesti-ilmoitus** ja **Hälytys- ja kalenterimuistutus**, ja säädä hälytyksen tyyppiä:
 - **Soittoääni** vain soittoääni.
 - **Tärinä** vain värinähälytys.
 - **Hiljainen** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.

- **Tärinä, sitten soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
- **Soitto ja värinä** värinähälytys ja soittoääni.

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyttä, kytke se pois käytöstä säästääkseen virtaa. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päällä** tai poista käytöstä valitsemalla **Sulje**.

Bluetooth-asetukset

Näkyvyys muille laitteille

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Sulje**. Vaikka valitsisit **Sulje**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.


Puhelin näkyy muille Bluetooth-laitteille, kun Bluetooth on aktivoitu ja asetuksena **Bluetooth näkyvyys on Päällä**.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Bluetooth näkyvyys**.
2. Aseta laitteesi näkymään muille laitteille valitsemalla **Päällä** tai piilota se valitsemalla **Sulje**.

Laite, josta muodostettu pari


Voit tarkastella laitteita, joiden välille on jo muodostettu pariyhteys, ja yhdistää uusia laitteita.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Laite, josta muodostettu pari**.
2. Hae lähistöllä käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita ja muodosta niihin pariyhteys painamalla **Lisää uusi laite** → **OK**.
3. Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on kuuluvuusalueen sisällä, näkyvissä ja pariysteystilassa.
4. Odota, että haku näyttää halutun laitteen, ja lopeta haku laitteen löytyttyä painamalla **Pysäytä**.
5. Valitse haluamasi laite ja muodosta yhteys painamalla **Pari**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun avaimen.

6. Näet myös luettelon laitteista, joihin on jo muodostettu pariyhteys. Valitse laite ja paina , jotta näet laitteen asetukset.
- Valitsemalla **Yhdistä/Kytke irti** voit yhdistää valittuun laitteeseen tai katkaista yhteyden. Tämä saattaa edellyttää profiilia, tavallisesti kuulokemikrofoni.
 - Asetuksella **Todennusasetukset** voit valita käyttöoikeusvaihtoehdon.
 - **Kysy joka kerta** pyytää sallimaan yhteyden joka kerta, kun laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeesi.
 - **Automaattinen yhteys** sallii yhteyden automaattisesti, kun laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeesi.
 - Valitse **Anna uusi nimi(1-20)**, jos haluat muokata pariyhteydessä olevan Bluetooth-laitteen nimeä.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa laitteen luettelosta.
 - Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki laitteet luettelosta.
 - Valitse **Tiedot**, jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja laitteesta, esim. laitenumero (MAC-osoite), laitetyyppi ja tuettu palvelu (Bluetooth-profiilit).

Lisää uusi laite

Hae käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita ja muodosta niiden välille pariyhteys.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Lisää uusi laite**.
2. Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on näkyvässä ja pariyhteystilassa.
3. Odota, että haku näyttää halutun laitteen, valitse se ja luo yhteys painamalla . Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun avaimen.

Tiedostojen siirto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Tiedostojen siirto**.
2. Tarkastele Bluetoothin kautta siirrettäviä tiedostoja.

Oma bluetooth-nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oma bluetooth-nimi**.
2. **DFB-0370** näkyy näytössä.
3. Muokkaa uutta nimeä.
4. Tallenna painamalla **Tallenna**, jolloin uuden nimen tulisi näkyä muille Bluetooth-laitteille.

Bluetooth-tiedostojen tallennustila

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja Bluetooth-yhteyden kautta. Tässä voit määrittää, mihin Bluetoothin kautta vastaanotetut tiedostot tallennetaan. Bluetoothin kautta vastaanotetut tiedostot tallennetaan tavallisesti tiedostotyyppiä vastaaviin kansioihin, ja ne voidaan näyttää tiedostonhallinnassa, katso *Tiedostojen hallinta*, s.28.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Bluetooth-tiedostojen tallennustila**.
2. Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotetut tiedostot näytetään.

Aloituskysely

Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon milloin tahansa.

Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Aloituskysely** ja valitse aihealue, jota haluat muuttaa.

SIM Toolkit

Palveluntarjoajasi voi tarjota erilaisia lisäpalveluita.

Paina **Valikko** → **Asetukset** → **SIM Toolkit** → valitse SIM-kortti (soveltuvin osin) tarjottuja palveluita varten.

Ohjelmistopäivitys













Tarkista ohjelmistopäivitykset säännöllisesti. Painamalla **Ohjelmistopäivitys** → **Tarkista päivitykset** voit tarkistaa, onko saatavilla ohjelmistopäivitystä ja suorittaa mahdollisen päivityksen. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen. Suosittelemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Laiteohjelmiston päivittäminen langattoman palvelun kautta edellyttää toimivaa tietoliikenneyhteyttä. Katso ohjeet tietoliikenneyhteyden aktivoimiseen kohdasta *Mobiilidata*, s.42.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ohjelmistopäivitys**.
2. Painamalla **Tarkista päivitykset** → **Kyllä** voit tarkistaa, onko ohjelmistopäivitystä saatavilla.
3. Siirry ohjelmistopäivitysten asetuksiin painamalla ☰:
 - Valitsemalla **Tarkista uudelleen** voit tarkistaa uudelleen, onko päivityspaketteja ladattavana.










- Valitsemalla **Versiotiedot** näet ohjelmistoversion tiedot.
- Valitsemalla **Uudet ominaisuudet** näet ohjelmistopäivityspaketin tiedot.

Lisätoiminnot

Näytön tilasymbolit

 Signaalin voimakkuus	 Ei verkkoyhteyttä
 Hälytys aktiivinen	 Akun lataustaso
 Vain värinä	 Puhelun siirto käytössä
 Äänetön	 Bluetooth käytössä
 Vastaaajaviesti vastaanotettu	 Bluetooth yhdistetty
 Kuuloke käytössä	 Lentotila aktivoitu

Tärkeimmät näytön symbolit

 Laturi kytketty	 Laturi irrotettu
 Virhe	 Kysely
 Varoitus	 Valmis (vahvistettu)
 Käsitellään, odota	 Akun varaus vähissä
 Turvapainikepuhelu	

Turvaohjeet

VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaaliassa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääkinnälliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääkinällisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääkinälliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääkinällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksivaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksivaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä välttyään, akkua ei saa purkaa, murskata, lävistää, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen eikä ulkoisia liittimiä saa saattaa oikosulkuun. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai turvonnutta akkua. Vie laite huoltoon tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Vaurioitunut tai turvonnut akku voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaran. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaitinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa,

että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Sinun vastuullasi on ajaa autolla turvallisesti. Älä koskaan käytä kädessä pidettävää laitetta ajaessasi, jos se on lain mukaan kielletty.

Jos sinun on soitettava tai vastattava puheluun, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moneen eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetykseen, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkuja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyin akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.

- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai turvonnutta akkua. Vie laite huoltoon tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Vaurioitunut tai turvonnut akku voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika takuuajana, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin DOROn alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu

Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivityksen mahdollisimman pian .

Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna.

Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta.

Huomaa:

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.

- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian soveltuviin malleihin. Turvallisuuspäivitysten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjelmistoversioittain ja malleittain.



VARO

Jos et päivitä laitettasi, laitteen takuu voi mitätöityä. Katso ohjelmistotiedot ja suunniteltu päivitysaikataulu verkkosivuilta: doro.com/softwareupdates

Ominaisuudet

Verkkotaajuusalueet

(MHz):

2G GSM	900, 1800, 1900
3G UMTS	1 (2100), 2 (1900), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)
Bluetooth (MHz):	5.0, (2402 - 2480)
SIM-kortin koko:	micro-SIM (3FF)
Mitat	128 mm x 66 mm x 13 mm
Paino	112 g (akku mukaan lukien)
Akku	3.7 V / 1000 mAh li-ioniakku
Käyttöympäristön lämpötila	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila	Väh.: -20° C (-4° F) Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tavaramerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.



Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videontarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus, sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimittanut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähtimiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähtetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaalto- ja radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Lisätietoja laitteesi SAR-arvoista (ominaisabsorptionopeus) on laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviiin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenikäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0370 (Doro 5861) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa Internet-osoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ekologisen suunnittelun vakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.doro.com/ecodesign

DFB-0370 (Doro 5861)

Finnish

Version 1.0

©2021 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 20100 – STR 20211104