


www.doro.com

- Kuuloke
- Näyttö
- Vasen valinta-näppäin
- Soittonäppäin
- Top 10 -pikavalikko
- Vastaa
- * Kansainvälinen etuliite / Symbolit
- Mikrofoni
- # Syöttötapa/ Äänetön
- Kameranäppäin
- Viestin pikavalinta
- Puhelun lopetus / Virta päälle/pois
- Nuolinäppäimet
- Oikea valintanäppäin
- Kameran salama / taskulamppu
- Punainen valo = Akun virta vähissä / lataus käynnissä
- Vihreä valo = Uusi viesti / vastaamaton puhelu
- Kameran linssi
- Kuuloke-mikrofoniliitäntä
- Laturin liitäntä
- Turvapainike
- Kaiutin
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Avainnauhapidike (avainnauha valinnainen)
- Latausteline (hankittava erikseen)

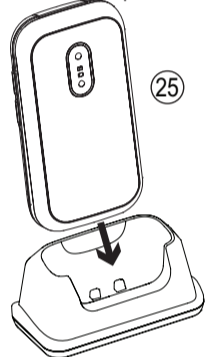

Huomaus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

Laajempi käyttöopas

Laajemman käyttöoppaan, hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoja löydät osoitteesta www.doro.fi tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeemme.

TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

SIM-kortti, muis-tikortti ja akku

Irrota paristolokeron kansi.

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta SIM-kortit (vaaditaan)

Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu.

A. Aseta ensimmäinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM1-korttipaikkaan.


B. Aseta toinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM2-korttipaikkaan.

Huomaus! Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-paikan käyttöä. Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM-kortti.

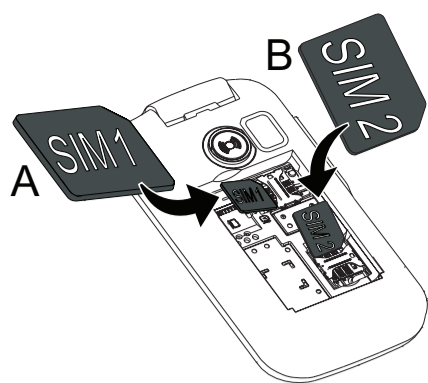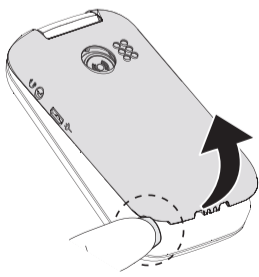


SD-kortin asettaminen (valinnainen)

Paikanna SD-kortin pidike ja liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Laite toimii myös ilman SD-korttia. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC.

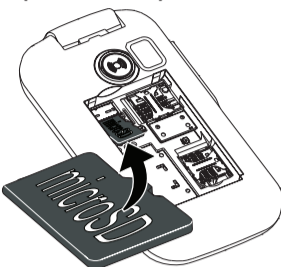

Aseta akku ja laita

akkulokeron kansi paikoilleen.

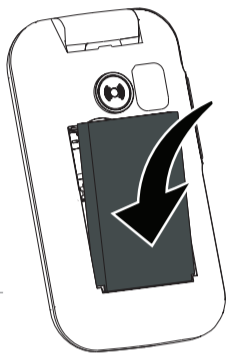

Aseta paristo paikalleen liu'uttamalla se paristolokeron siten, että pariston koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

Puhelimen lataaminen

VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

- Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.

2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee PIN. Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.

Huomaus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yrityksiä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Ohjattu aloitustoiminto

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää ohjattu aloitustoimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde -näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Tekstin syöttäminen

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

- Painamalla * saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki -näppäimellä ja syötä se painamalla **OK**.

- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla +/- tai .

- Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.

- Pitämällä #-painiketta painettuna voit muuttaa syöttökieltä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Joissakin kielissä voit valita syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Valitse **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Viestit** ➔ **Ennakoiva tekstinsyöttö**.
- Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
- Vahvista valitsemalla **OK**.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

3. PUHELUT

Soittaminen

- Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
- Soita painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Keskeytä**.
- Lopeta puhelu painamalla .

Huomaus! Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kahdesti * -näppäintä painamalla kansainvälisen etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**.
- Voit siirtyä puhelinmuistiosta nuolinäppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
- Valitse **Valinnat** ➔ **Soita**, tai valitse vaihtoehtoisesti , kun haluat soittaa valitsemallesi henkilölle. Palaa valmiustilaan valitsemalla **Palaa**.

Puheluun vastaaminen

- Avaa kansi ja vastaa painamalla . Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänän painamalla **Äänetön** tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.
- Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana näppäimillä +/- . Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa näppäinäänet, tekstiviesti- ja soittoäänät on kytketty pois, mutta värinä, tehtävät ja hälytykset ovat ennallaan.

- Kytke Äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään #.

Puheluvallinat

Puhelun aikana valintanäppäimillä voidaan käyttää lisätoimintoja.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilassa näppäimillä **0** ja **2-9**.

- Soita pitämällä painettuna vastaavaa näppäintä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

- Paina **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **Pikavalinta**.
- Valitse **0** ➔ **Lisää** ja valitse sitten merkintä puhelinmuistiosta.
- Vahvista valitsemalla **OK**.
- Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2-9** toistamalla edellinen.

Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Puheluloki

Vastatut, vastaanottamat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

- Paina .
- Selaa puhelulokia käyttämällä näppäimiä .

= Vastattu puhelu

= Soitettu puhelu

= Vastaamaton puhelu

- Soita painamalla tai valitse **Valinnat**.

4. PUHELINMUISTIO

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja kolme puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen

- Valitse **Valikko** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **-Uusi tieto-** ➔ **Lisää**.

- Kirjoita yhteystiedon **Nimi**, ks. kohta **Tekstin syöttäminen**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
- Valitse -näppäimillä **Matkapuhelin**, **Koti** tai **Työ**, ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
- Kun olet valmis, paina **Tallenna**.

ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

Valitse **Valikko** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **ICE**.

- Voit selata merkintöjä painamalla .
- Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Muokkaa**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
- Paina **Tallenna**, kun olet valmis.

5. TURVAPAINIKE

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Laajemmasta käyttöoppaasta on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta, vastaanottajien lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

Turvapuhelun soittaminen

- Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta kolmen sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen valitsemalla .
- Turvatekstiviesti (SMS) lähetetään kaikille vastaanottajille. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan kolme kertaa tai kunnes puheluun vastataan tai kunnes painetaan .

VAROITUS

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Asetukset

- Valitse **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Turva**.

6. VIESTIT

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

- Valitse pikanäppäin , tai valitse **Valikko** ➔ **Viestit** ➔ **Luo uusi** ➔ **SMS**.
- Kirjoita viestisi, katso **Tekstin syöttäminen**, ja paina sitten **Vastaanottaja**.
- Valitse vastaanottaja **Puhelinmuistiosta**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajia manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
- Lisää vastaanottajia valitsemalla **Lisää**. Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja valitsemalla **Valinnat** ➔ **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.
- Kun olet valmis, paina **Lähetä**.

Kuvaviestin luominen ja lähettäminen

Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestijä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

- Valitse pikanäppäin tai valitse **Valikko** ➔ **Viestit** ➔ **Luo uusi** ➔ **Tekstiviesti**.
- Kirjoita viestisi, katso **Tekstin syöttäminen**.
- Valitse **Valinnat** ➔ **Lisää kuva**:
 - Omat kuvat**, kun haluat valita tiedoston.
 - Ota kuva**, kun haluat käyttää kameraa kuvan ottamiseen.

Huomaus! Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit myös käyttää valintoja **Lisää ääni**, **Lisää video** ja **Esikatsele MMS** käyttämällä **Valinnat**-valikkoja.

