




- Haut-parleur
- Touches de volume
- Touches de navigation
- Touche contextuelle gauche
- Touche d'appel
- Messagerie vocale
- Préfixe international/symboles
- Microphone
- Prise pour casque
- Prise de chargement USB-C
- Touche contextuelle droite
- Fin d'appel/Marche/Arrêt
- Touche OK
- Mode de saisie/Mode silence

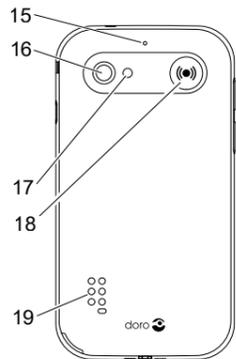

- Deuxième microphone
- Objectif de l'appareil photo
- Flash de l'appareil photo et lampe
- Touche d'assistance
- Haut-parleur

**Remarque !** Toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez aussi procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

**IMPORTANT !** Votre appareil peut utiliser des services de transmission de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmission de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

## 1. DÉMARRAGE

Lorsque vous recevez votre téléphone, retirez d'abord la protection d'écran.

### 1.1. Déballage de votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à inspecter les articles et l'équipement fournis. Veuillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site [www.doro.com](http://www.doro.com) ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Le branchement d'autres accessoires peut être dangereux et risque d'invalider la garantie et l'homologation du modèle.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

### Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

**Important !** Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.


### Retirer le couvercle de la batterie :

**Important !** Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



### Insérer la carte SIM :

**Remarque !** Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte. Veuillez à ne pas rayer ni tordre les contacts des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

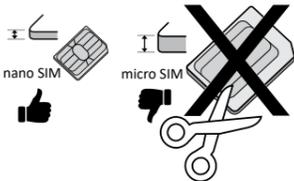

Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur mobile.

Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme indiqué dans l'illustration. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM et que vous rencontrez des problèmes, utilisez du ruban adhésif sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.




### Insérer la carte mémoire :

Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d'images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers l'intérieur, comme illustré ci-dessus.

**Remarque !** Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de cartes compatibles incluent : microSD, microSDHC, microSDXC. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

### Insérer la batterie :

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

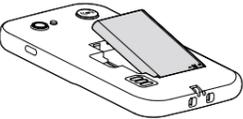

### 1.2. Charge du téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.

Lorsque le niveau de batterie est faible,  apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez le connecteur USB-C du câble de charge à la prise pour chargeur  ou placez l'appareil dans le socle chargeur. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement à un adaptateur secteur USB qui se branche sur une prise murale.

Vous pouvez également raccorder le câble à la prise de charge  du téléphone et au port USB d'un ordinateur.

**Remarque :** pour des raisons environnementales, ce pack ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté par la plupart des adaptateurs secteur USB et un câble avec connecteur USB de type C. N'utilisez pas de chargeurs USB non conformes aux normes de sécurité en vigueur. La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 0,60 watts (minimum requis par l'équipement radio) et 2,75 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Vous pouvez utiliser des chargeurs d'une puissance plus élevée, mais cela n'augmentera pas la vitesse de charge.

Le port de chargement USB-C ne possède pas de capacité audio et ne prend pas en charge la connexion d'un casque USB-C.

### 1.3. Économies d'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, activez la fonction **Entretien de la batterie** dans l'assistant de démarrage ou plus tard dans les **Paramètres**. Lorsque cette fonction est active, la charge s'arrête à 80 % pour réduire la détérioration de la batterie.

### 1.4. Allumer et éteindre le téléphone

**Remarque !** N'oubliez pas de retirer tout film de protection d'écran.

- Appuyez sur la touche rouge  du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide, mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Vous pouvez effacer le code en appuyant sur **Effacer** (touche contextuelle droite ). Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

**Tentatives :** # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

## 2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur **Terminé**.

### 2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Vous pouvez toujours appuyer sur  (rouge) pour revenir à l'écran d'accueil.

Certaines descriptions sont simplifiées. La flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

### 2.2. Manipuler le téléphone

**Touches contextuelles**  :

Les touches contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

#### Contacts :

Appuyez sur cette touche pour voir vos contacts. Elle s'affiche comme touche contextuelle droite sur l'écran de veille.

#### Touche d'options :

- Appuyez sur cette touche pour voir plus d'options disponibles dans le menu sélectionné. Elle s'affiche comme touche contextuelle gauche dans les menus sélectionnés.

#### Retour :

- Pour retourner à l'écran précédent. Elle s'affiche comme touche contextuelle droite dans les menus sélectionnés.

#### Appel (vert) :

- Pour composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Pour ouvrir le journal d'appels.

#### Fin d'appel/Marche/Arrêt (rouge) :

- Appuyez sur cette touche pour raccrocher ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléphone.

#### Assistance :

- Appuyez sur cette touche pour passer un appel d'assistance.

### Touches de navigation :

- Utilisez les **touches de navigation** pour naviguer vers le haut et vers le bas.
- Utilisez la touche centrale pour ouvrir le menu principal, sélectionner des éléments et confirmer les actions. Cette touche sera représentée par **OK** dans le reste de ce document.



### Réglage du volume :

Utilisez les touches sur le côté de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches règlent le volume des écouteurs.

### Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Langue** ➔ **Langue**

### Régler la date et l'heure :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Date et heure** et sélectionnez **Régler l'heure** ou **Régler la date**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

### 2.3. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur  pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des **touches de navigation** et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les **touches de navigation** pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer les caractères.

- Appuyez sur  pour sélectionner les majuscules (ABC), les minuscules (abc), la majuscule en début de phrase (Abc), les chiffres (123) et le mode de saisie intelligente (code de langue).

### Entrer du texte en mode de saisie intelligente :

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d'un dictionnaire. Appuyez simplement sur la touche correspondant au caractère voulu, puis sélectionnez le mot proposé à l'aide des **touches de navigation** et confirmez le mot sélectionné en appuyant sur **OK**. Pendant la saisie, appuyez sur  pour changer le mode de saisie.

### Modifier la langue de saisie :

- Appuyez sur  et sélectionnez **Langue de saisie** pour accéder à la liste des langues disponibles.
- Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Saisir des numéros de téléphone :

**Remarque :** Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

## 3. APPELS

### 3.1. Passer un appel

- Composez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur  (vert) pour appeler.
- Appuyez sur  (rouge) pour raccrocher.

**Remarque !** Il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

### 3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

- Appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** ➔ **Contacts**.
- Naviguez dans les contacts ou appuyez sur  ➔ **Rechercher un contact** pour parcourir le répertoire.
- Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur  (vert). Vous pouvez aussi sélectionner le contact souhaité et appuyer sur **OK** ➔  ➔ **Appel** pour sélectionner un numéro secondaire enregistré pour ce contact.

### 3.3. Recevoir un appel

- Appuyez sur  (vert) pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur  pour rejeter directement l'appel (tonalité de ligne occupée).

### Arrêter la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur n'importe quelle **touche de volume** pour arrêter la sonnerie.

### 3.4. Journal d'appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

### Récupération et composition :

- Appuyez sur  (vert).
  - Utilisez les **touches de navigation** pour faire défiler le journal d'appels
-  = appels entrants  
 = appels sortants  
 = appels en absence
- Appuyez sur  (vert) pour composer le numéro en surbrillance.

## 4. CONTACTS

### 4.1. Créer un contact

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Contacts** ➔ **Ajouter un contact** ➔ sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité **Téléphone/SIM**.
- Saisissez les informations de contact pertinentes. Le type d'informations qu'il est possible d'enregistrer peut varier en fonction de l'emplacement de stockage choisi.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

### 4.2. Créer une entrée ICE (en cas d'urgence)

Les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Contacts** ➔ **ICE**.
- Saisissez autant d'informations que possible.
- Sélectionnez le champ d'information et appuyez sur **Modifier**, puis sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

## 5. APPELS D'URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de  (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

**Remarque !** Il peut arriver qu'un appel d'urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

## 6. TOUCHE D'ASSISTANCE (⦿)

Veillez noter que si l'appel d'assistance est réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique, l'appel d'urgence est considéré comme confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

La touche d'assistance située à l'arrière du téléphone vous permet d'accéder facilement à vos contacts d'assistance (Aides) prédéfinis en cas d'urgence. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation. Lisez le manuel dans son intégralité pour plus d'informations sur la fonction.

### 6.1. Activation

Activez la fonction de la touche d'assistance.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Activation** :
  - Marche normale** appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes ou à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
  - Marche (3)** appuyez sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
  - Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
- Appuyez sur  pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

### 6.2. Aides

Ajoutez des contacts d'assistance (Aides) à la liste des contacts qui sont appelés lorsque vous appuyez sur la touche d'assistance.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Aides**.
- Sélectionnez **Ajouter** ➔ **Manuel** pour ajouter des noms et numéros manuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur **Contacts** pour ajouter un contact à partir des contacts.
- Appuyez sur  pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

### 6.3. SMS d'assistance

Un message texte peut être envoyé aux Aides lorsque la touche d'assistance est activée.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Assistance** ➔ **SMS d'assistance**.
- Cochez **Envoyer SMS** pour activer la fonction.
- Utilisez la touche de navigation vers le bas pour accéder au champ des messages. Vous devez écrire ici un message pour le destinataire du message d'assistance. Indiquez qu'il s'agit d'une alerte d'assistance et que le message provient de vous, par exemple : « Ceci est un message d'urgence de Mary Smith. » Pensez à toujours informer les destinataires inscrits dans la liste des Aides qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le message.
- Appuyez sur  pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

## SMS de position

### IMPORTANT !

Si elle est activée, la fonction d'envoi de position par SMS utilisera des services de données ; des frais supplémentaires peuvent alors s'appliquer en fonction de votre forfait. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

Lorsqu'un appel d'assistance est émis, cette fonction envoie à tous les destinataires figurant dans une liste de numéros un message SMS indiquant la position de l'utilisateur. Le message contient la date, l'heure et les informations de position de l'utilisateur Doro . Si aucune position ne peut être déterminée, le message reprend la dernière position connue.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Assistance** ➔ **SMS de position** :

- Sélectionnez **Marche** pour activer l'envoi du message de position.

### 6.4. Type de signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Type de signal** :
  - Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
  - Bas** pour utiliser un signal faible.
  - Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
- Appuyez sur  pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

### 6.5. Durée de composition

Sélectionnez la durée pendant laquelle le téléphone compose un numéro d'aide avant de passer au numéro suivant de la liste. Définissez une valeur inférieure à celle à laquelle l'appel serait pris en charge par un service de réponse téléphonique.

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Durée de composition**.
- Sélectionnez la durée pendant laquelle le téléphone compose un numéro d'aide avant de passer au numéro suivant de la liste.

## 7. APPAREIL PHOTO

**Remarque !** Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec et doux.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Appareil photo**.
- Appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

## 8. MESSAGES

### 8.1. Créer un message

Un message texte (SMS) est un court texte qui peut être envoyé vers d'autres téléphones mobiles. Un message photo (MMS) peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Les paramètres relatifs aux messages vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Écrire**.
- Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**. Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner un ou plusieurs destinataires dans vos contacts.
- Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
- Appuyez sur  pour plus d'options.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**. Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

### Important !

Certaines fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles qui peuvent être onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.

